# マスプロ

## CATV屋外(内)用

**VU BOOSTERS** 

TVch1~62 & FM

AC100V方式

低電圧方式(AC24V)

30dB型

#### WA30Tの適合電源部

型式	WA30T使用台数
WP2	1台
WP2405f	2台の縦続接続
WP5	



**WA30T** 

## 高性能,高信頼

超低雑音

雑音指数(NF)が1.9~3dBですから、弱電界地域でもスノーノイズの目立たな い、きれいなテレビが見られます。

VHF  $95dB_{\mu}$ 定格出力 UHF 100dBμ

電波の比較的強い地域でのホーム共同受信用としても使用できます。

利得調整回路-

各バンド別に利得調整ができますから、後段に接続するブースター、または、 テレビの入力レベルが最適値に調整できます。

○20~①50℃の温度変化に対して、利得変動がほとんどなく、常に安定した 動作をします。

## 使い易い機能


ヘッド・ライン両用 -

入力切換スイッチによって、VとU 別入力、およびVU混合入力の両方に使い分 けることができますから、ヘッド(受信点)用・ライン(中継点)用のどちらで も使用できます。

姉妹機として、36dB型VUブースターWA36S(AC100V方式), WA36TS(低電圧方式)があります。



## 各部の名称と機能

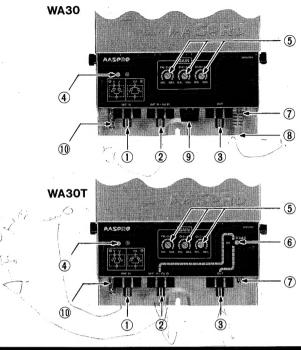

#### ①VHF入力端子

- ●VとU 別入力のときのVHF入力端子です。
- VU混合入力のときは使用しませんので、付属の防水キャップ (小)をかぶせてください。

#### ②UHF·VU混合入力端子

- ●VとU 別入力のときのUHF入力端子です。
- ●VU混合入力のときの入力端子です。
- ③出力端子


#### 4入力切換スイッチ

- ●VU混合入力のときは個、VとU 別入力のときは個に切り換えてください。
- ⑤利得調整ツマミ(⊝10dB連続可変)
  - ●出力レベルを調整して、後段に接続するブースター または テレビの入力レベルを、最適値に調整してください。
- ⑥電流通過スイッチ(WA30T)
- ⑦パイロットランプ
- ⑧AC100V電源コード(約1m)(WA30)
  - ●コードを延長するために、途中で切断して、別のコードをつなぐことは、電気設備技術基準で禁じられています。
- ⑨ ヒューズホルダー(ミゼット管型ヒューズ0.5A) (WA30)
  - ●ヒューズが溶断した場合は、定格のものと交換してください。
- 10アース端子
  - ●第3種接地工事(接地抵抗100Ω以下)をしてください。

## 入力切換・電流通過スイッチの操作方法

/入力切換スイッチの操作方法は両機種とも同じです。 /AC100V方式のWA30は、幹線の電源重畳はできません。/


## 1台の場合 電源部はWP2(¥5,900)を使用してください。

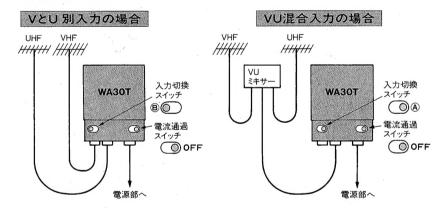

電源部については、WP2の取扱説明書をご覧ください。

## 2台の場合

電源部はWP2405f(¥7,600)またはWP5(¥9,400)を使用してください。(WP2は縦続接続に使用できません)

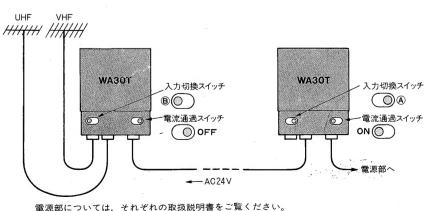

低電圧を重畳している幹線ケーブル

からTV信号を取り出すときは、必ず

## 実用入力レベルについて

2台を縦続して使用する場合は,一層の安定性を確保するため, 下記の範囲で使用してください。

ブースター使用台数	VHF · UHF
	最小入力(がまん限)~最大入力レベル
1台	35~70dBμ
2台の縦続接続	38∼67dBµ

#### 最小入力レベル以下で使用した場合


スノーノイズ(画面に雪が降るような症状)が目立つようになり、鮮明な画像が得られません。

#### 最大入力レベル以上で使用した場合


相互変調によるビート縞,混変調によるワイパー現象(画面を横に拭いていくような,太い帯模様)が発生し,見苦しい画像となります。

## 取付方法


#### 板壁面の場合

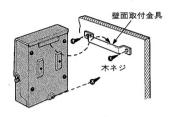

## マストの場合

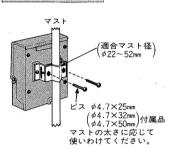

## 支持柱の場合

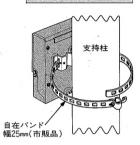


## F型コネクター(プラグFP5)の取付方法

●接触不良や、ショートを防ぐため、プラグはていねいに取り 付けてください。

●加工する前に、必ず防水キャップに通してください。

通してください。 ●FP7(¥210)は7C用です。

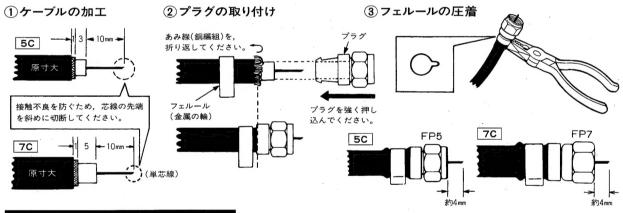

## 正しく使用していただくために

よい画質が得られないときは、次のチェックをしてください。

## 画像が出ない場合,または,著しくスノーノイズが出る場合

1.電 源----規定の電圧(WA30はAC100V, WA30TはAC24V)が供給されていますか。

2.入・出力端子―――――――――――入力と出力の引込線が逆に接続してありませんか。

VHF入力と、UHF·VU混合入力の引込線が逆に接続してありませんか。

3.入力切換・電流通過スイッチ――正しく操作してありますか。(WA30は入力切換スイッチ)

4.利得調整ツマミーーーー利得が最大((右)へいっぱい回した状態)になっていますか。

5.引込線―――断線、または、ショートしていませんか。

6.入力レベルの測定————実用入力レベルの範囲になっていますか。ブースターの入力端子からケーブルを外して、電界強度測 定器で測定してください。レベルが低い場合は、アンテナの高さや設置場所を変えたり、高利得なア

ンテナに取り替えて、レベルを確保してください。

## 画面にビート縞,ワイパー現象が出る場合

1.利得調整ツマミ―――症状が消えるまで、ツマミを(左)へ静かに回してください。

2.アンテナの方向----不要電波による混信がありませんか。方向を変えて画像が一番良好になるように調整してください。

3.入力レベルの測定————実用入力レベルの範囲になっていますか。レベルが高い場合は,入力端子にアッテネーター(ATT3・6・10・15・20fD 各半2,400)を使用して,最大入力レベル以下になるようにしてください。


以上の方法でも,トラブルが解決できない場合は,お近くの営業所か,本社技術相談にお問い合わせください。

●最小入力レベル(がまん限)は,スノーノイズを完全に除去できませんが,実用に なる限界です。

マスプロの性能表に絶対うそはありません。 保証します。

## 圕波数特性


## Frequency Characteristics

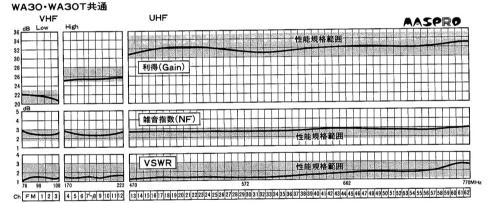

波形は,実測値の一例をそのまま記載したもので,作図はしてありません。

## ロックダイヤグ

WA30

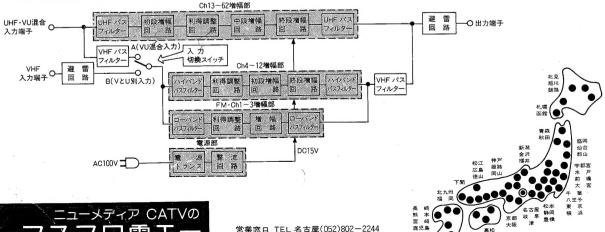

営業窓口 TEL 名古屋(052)802-2244 技術相談 (052)802 - 2211 MASter of PROduction